POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nagrywarka Blu-ray/DVD
Nagrywarka BD-ROM/DVD

Zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, co pozwoli w pełni wykorzystać wszystkie funkcje produktu.

Blu-ray Disc™

Uwagi

UWAGA : Laser zamontowany w nagrywarce może uszkodzić wzrok.
Nie wolno otwierać pokrywy urządzenia.
Nie wolno otwierać przedniej ani tylnej pokrywy urządzenia, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika.
Napraw może dokonywać tylko wykwalifikowany personel.
Stosowanie ustawień lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszym dokumencie może być przyczyną narażenia na niebezpieczne promieniowanie.

OSTRZEŻENIE : Urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Kontakt z nimi grozi porażeniem prądem lub pożarem.

Uwaga!

Płyta umieszczona w napędzie obraca się z dużą prędkością.
Korzystanie ze zniszczonych, uszkodzonych lub niestandardowych płyt może niekorzystnie wpływać na napęd i powodować ich pękanie lub zgniatanie w trakcie odtwarzania.
Zgniecenie płyty może nastąpić wyłącznie podczas korzystania z uszkodzonej płyty w napędzie. Zdarza się to niezwykle rzadko, można jednak podjąć działania zapobiegawcze.

Należy zawsze sprawdzić płytę przed umieszczeniem jej w napędzie.

1. **Nie powinno się korzystać ze zniszczonych, pękniętych, uszkodzonych, zdeformowanych czy niskiej jakości płyt, ponieważ może to spowodować uszkodzenie napędu.**
2. **Należy sprawdzić przezroczystą plastikową powierzchnię w środkowej części płyty. Jej pęknięcia są główną przyczyną pękania płyt.**
3. **Nie wolno odtwarzać płyt o niestandardowym (tj. nieokrągłym) kształcie, np. płyt w kształcie serca, wizytówki itp.**

W jaki sposób chronić płyty przed uszkodzeniem?

1. **Przed wyłączeniem urządzenia należy wyjąć płytę z napędu.**
2. **Płyty powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła.**

Silne wibracje lub nagłe wstrząsy podczas pracy napędu mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Nie należy narażać napędu na nagłe zmiany temperatury, ponieważ może to doprowadzić do zebrania się skroplonej pary wewnątrz urządzenia.

Ważne ostrzeżenia

Podczas korzystania z napędu i płyt należy stosować się do poniższych zaleceń.

- Producent tego urządzenia nie udziela gwarancji w odniesieniu do utraty danych spowodowanej nieprawidłową instalacją lub obsługą ani w odniesieniu do związanych z tym szkód pośrednich i bezpośrednich.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie powstałe na skutek użytkowania tego urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie danych spowodowane przez to urządzenie.
- Zalecamy wykonanie kopii zapasowej wszystkich ważnych danych na wypadek ich utraty.
- Nie powinno się umieszczać napędu w miejscu, w którym będzie wystawiony na działanie:
  – dużej wilgotności, wysokiej temperatury, dużych ilości pyłu, mechanicznych wibracji, mocnego światła słonecznego

Zalecamy korzystanie z napędu w pozycji pionowej lub poziomej.
Nie wolno korzystać z urządzenia w pozycji nachylonej.

- Nie należy przenosić napędu bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca ani gwałtownie podnosić temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się napęd. Mogłoby to spowodować skraplanie się wilgoci i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Przed przeniesieniem napędu w inne miejsce należy wyjąć z niego płytę. W przeciwnym razie płyta mogłaby zostać uszkodzona i mogłoby dojść do utraty danych.
- Należy uważać, aby do wnętrza napędu nie dostały się żadne przedmioty ani substancje, takie jak płyny lub metale.
- Nie wolno odłączać źródła zasilania podczas pracy napędu.
- Urządzenie jest czułe na wyładowania elektrostatyczne. Może być konieczne zastosowanie produktów antystatycznych, np. opasek na nadgarstek, opasek na buty, mat, chroniących przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.

Spis treści

Lokalizacja i funkcje przycisków sterujących 2
Instalacja napędu 3
Sterowniki urządzenia 5
Jak korzystać z płyt 6
Rozwiązywanie problemów 7
Informacje prawne 8

- Microsoft® i Windows® są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Logo „DVD" jest znakiem towarowym firmy DVD Format/Logo Licensing Corp zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach.
- Logo „BD" jest znakiem towarowym zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach.
- Nazwy produktów i firm wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Lokalizacja i funkcje przycisków sterujących

Poniższa ilustracja przedstawia schemat konstrukcji urządzenia. Wygląd i dane techniczne napędu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Panel przedni

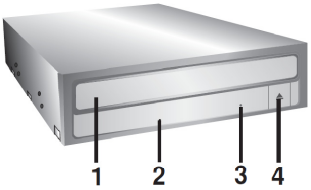

1. **Szuflada na płytę**
2. **Otwór awaryjnego wysuwania płyty**
3. **Wskaźnik aktywności napędu**
   Dioda informuje o działaniu nagrywarki.
4. **Przycisk wysuwania**

Panel tylni

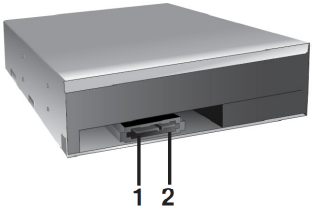

1. **Gniazdo zasilania SATA (15-stykowe)**
2. **Gniazdo SATA do transmisji danych (7-stykowe)**

Instalacja napędu

Przed rozpoczęciem instalacji napędu należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

- Aby zainstalować urządzenie, należy zaopatrzyć się w:
  - śrubokręt w odpowiednim rozmiarze, pasujący do śrub zabezpieczających moduł napędu;
  - instrukcję obsługi komputera zawierającą informacje na temat sposobów mocowania przewodu SATA.
- Komputer i urządzenia peryferyjne muszą być wyłączone, a ich przewody zasilające muszą być odłączone.
- Należy dotknąć pokrywy komputera itp., aby rozładować ładunki elektrostatyczne ciała.

Zdejmowanie pokrywy komputera

Wyłącz komputer i urządzenia peryferyjne, następnie zdejmij pokrywę. Szczegółowe informacje na temat zdejmowania pokrywy można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.
UWAGA : We wnętrzu komputera mogą znajdować się ostre krawędzie, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność.

Montaż napędu

1. Zdejmij osłonę wnęki komputera na 5,25-calowy napęd. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.
2. Wsuń moduł napędu we wnękę. Unikaj zbyt mocnego nacisku na przewody znajdujące się wewnątrz komputera.
3. Przykręć napęd za pomocą wkrętów. Jeśli za napędem jest mało miejsca, podłącz przewód SATA i inne przewody przed przykręceniem modułu.

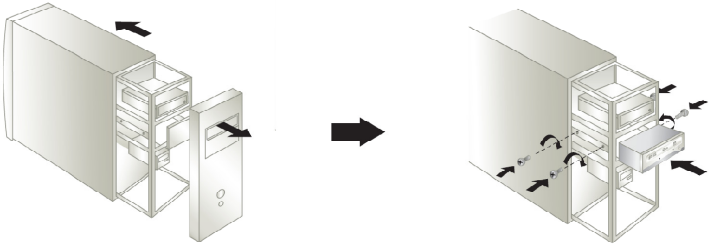

UWAGA : Ten przewodnik zawiera ogólne instrukcje dotyczące instalacji. Jeśli użytkowany komputer różni się od powyższego opisu, należy zapoznać się z jego instrukcją instalacji urządzeń peryferyjnych.

Połączenie z komputerem PC

Nagrywarka łączy się z płytą główną komputera za pomocą przewodu interfejsu SATA.

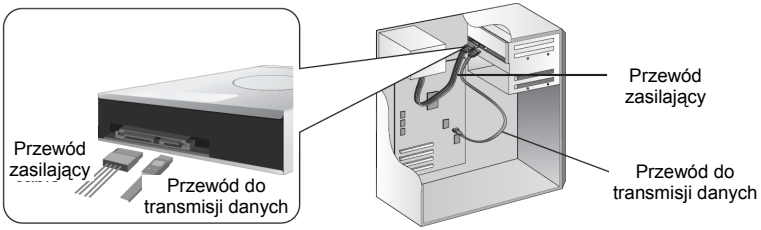

Podłączanie przewodu zasilającego SATA

Podłącz przewód zasilający tak, aby wystająca część wtyku znajdowała się po lewej stronie. Uważaj, aby nie podłączyć go do góry nogami.

UWAGA : Nieprawidłowe podłączenie przewodu może doprowadzić do uszkodzenia napędu nieobjętego gwarancją. Zasadniczo wtyczkę zasilania można podłączyć do gniazda zasilania tylko w jeden sposób.

Podłączanie przewodu SATA do transmisji danych

Podłącz przewód do transmisji danych. Uważaj, aby nie podłączyć go do góry nogami.

Podłącz do gniazda SATA
na płycie głównej komputera.

Sterowniki urządzenia.

W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows nie są wymagane żadne specjalne sterowniki. Po zainstalowaniu i podłączeniu nowej nagrywarki, z chwilą włączenia komputera i uruchomienia systemu lokalne sterowniki zostaną automatycznie rozpoznane i uruchomione.

Korzystanie z płyt

Nie wolno przyklejać naklejek ani etykiet na płyty. Mogłoby to spowodować błędy w zapisie/odczytywaniu i utratę danych.



Płyty znajdujące się w module napędu są obracane z dużą prędkością! NIE WOLNO korzystać ze zniszczonych, pękniętych ani zdeformowanych płyt. Pęknięcie płyty może spowodować uszkodzenie modułu optycznego

NIE WOLNO korzystać z niestandardowych płyt. W przypadku NIEstandardowych płyt odtwarzanie lub zapis danych mogą przebiegać nieprawidłowo.

Awaryjne wysuwanie płyty

To urządzenie jest wyposażone w funkcję umożliwiającą ręczne wyjęcie płyty w sytuacjach awaryjnych, np. w razie awarii napędu lub przerwy w dostawie prądu.
UWAGA: Z tej funkcji należy korzystać **wyłącznie** w sytuacjach wyjątkowych

1) Wyłącz urządzenie.
2) Umieść końcówkę ostro zakończonego przedmiotu (np. wyprostowanego mocnego spinacza) w małym otworze nad przyciskiem wysuwania. To spowoduje otwarcie klapy i częściowe wysunięcie szuflady na płytę.
3) Pociągnij klapę, aby całkowicie ją otworzyć, następnie chwyć kciukiem i palcem wskazującym szufladę na płytę i delikatnie ją wyciągnij.

UWAGA: Z tej funkcji należy korzystać wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.
Zbyt częste korzystanie z tej funkcji spowoduje niewłaściwe działanie produktu.

* Jeśli nie możesz prawidłowo chwycić szuflady na płytę palcami, do jej wysunięcia wykorzystaj spinacz do papieru lub obcęgi.

Zanim zwrócisz się o pomoc do serwisu

Przed zgłoszeniem się do serwisu zapoznaj się z następującymi punktami.

- Urządzenie nie włącza się.
  - Czy przewód zasilania komputera jest podłączony do prądu?
  - Czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do napędu?
- System nie uruchamia się.
  - Czy przewody zasilania i SATA są prawidłowo podłączone do komputera?
  - Czy całkowita długość przewodu SATA wynosi nie więcej niż 50,8 cm?
  - Czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone?
    Mogło dojść do odłączenia innych przewodów podczas instalacji napędu.
- Nie można odczytać płyty ani zapisać danych na płycie.
  - Czy pozostałe elementy systemu (procesor, dysk twardy itp.) działają prawidłowo? (Sprawdź parametry systemu.)
  - Czy płyta CD, DVD lub BD jest brudna lub porysowana?
  - Czy podczas zapisywania danych na płycie był włączony wygaszacz ekranu lub inna aplikacja?
  - Czy na płycie CD, DVD lub BD jest wystarczająca ilość wolnego miejsca?
  - Czy zapisywanie nie udaje się nawet podczas przeprowadzania symulacji dla płyty CD lub DVD?
  - Czy płyta jest prawidłowo umieszczona w napędzie (etykietą do góry)?
  - Czy napęd jest prawidłowo zainstalowany?
  - Czy napęd lub płyta były przenoszone z miejsca o niskiej temperaturze do miejsca o wysokiej temperaturze? (Może to powodować skraplanie pary na soczewce napędu lub powierzchni płyty).

Dzwoniąc do działu pomocy technicznej, należy być przygotowanym do podania wszelkich możliwych informacji dotyczących systemu, parametrów i zgłaszanego problemu (co się stało, kiedy, jak długo, podczas jakiej operacji, czy był wyświetlany komunikat o błędzie itp.).

Uwaga: Ponieważ ten produkt obsługuje funkcję RPC-II (Regional Playback Control Phase II) dla płyt DVD-Video z szyfrowaniem CSS, niektóre dekodery MPEG lub programy niemające ustawienia kodu regionu mogą uniemożliwić napędowi odczytanie płyty DVD-Video z szyfrowaniem CSS. Ten napęd umożliwia zmianę kodu regionu do 5 razy.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z REGULACJAMI KOMISJI FCC (wyłącznie w Stanach Zjednoczonych)

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B wytyczonymi w części 15 regulacji komisji FCC.

Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Producent nie gwarantuje, że wyżej wymienione zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń poprzez wykonanie jednej lub kilku spośród poniższych czynności:

– Zmiana kierunku lub miejsca ustawienia anteny odbiorczej
– Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem
– Podłączenie urządzenia do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik
– Zasięgnięcie porady sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego

- OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC
  Wszelkie zmiany i modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować odebranie użytkownikowi prawa do użytkowania urządzenia.
- Ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku wraz z komputerami osobistymi znajdującymi się na liście UL, których dokumentacja zawiera instrukcje instalacji ze szczegółowymi informacjami na temat instalacji akcesoriów wewnątrz komputera.

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa lasera

PRZESTROGA: PO OTWARCIU LASER KLASY 3B EMITUJE PROMIENIOWANIE WIDZIALNE I NIEWIDZIALNE. NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU Z PROMIENIOWANIEM.

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

Copyright © 2023 Ver.4.0